


# サーキュレータ-

PCF-M15

# 取扱説明書

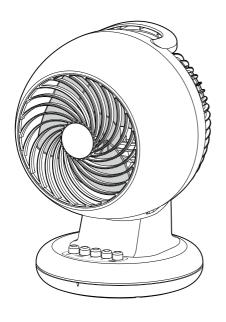

#### 保 証 書 付

このたびは、お買い上げいただきまご とにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みにな り、正しくお使いください。
- 使用する前に「安全上の注意」を 必ずお読みください。
- 「保証書 | は「お買い上げ日 | 「販 売店名しの記入を必ず確かめ、販 売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方 がいつでも見ることができるよう 大切に保管してください。

この商品は海外ではご使用になれません。 FOR USE IN JAPAN ONLY

製品に関するお問い合わせはアイリスコール(通話料無料)に

受付時間 9:00~17:00

(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

0120-311-564

修理に関するお問い合わせは 修理専用コール (通話料無料)に

受付時間 9:00~17:00

(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く) **0800-170-7070** 

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 http://www.irisohyama.co.jp/

# 安全上の注意

ご使用になる前に、この「**安全上の注意**」をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

### 図記号の意味



注意を促す記号です。



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない 「指示」内容です。



### 



● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



● 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

#### [異常の例]

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 運転中時々止まる
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



■ スプレーをかけない (殺虫剤・整髪料・潤滑油など)

● 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、 火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性 のもののそばで使わない

火災の原因になります。



### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



必ず実施

● 電源プラグのほこりは定期的にとる ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原 因になります。

● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。



● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

感電やけがの原因になります。



● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。

ぬれ手禁」



◆ 交流100V以外では使わない火災の原因になります。

■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。

- 電源コードを傷つけない 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
  電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してくだ さい。
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 火災・感電の原因になります。



■ 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

# 安全上の注意 つづき



● 屋外では使用しない

- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
- 布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
- **ほこり、粉塵の多い場所で使用しない** 故障してショートや火災の原因になります。





● 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

● 本体を水につけたり、本体に水をかけない 火災・感電の原因になります。



注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



● 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に 触れさせたりしない

● 乗ったり寄りかかったりしない けがや感電のおそれがあります。



引きずって移動しない帯・床に傷がつきます。

禁止



● 風を直接身体に当てない

扇風機ではありません。非常に強力な風を発生します。特に、小さなお子様やお年寄りにはご注意ください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。

動植物に直接風を当てない 害を与えるおそれがあります。



● 羽根やカバーを取り付けずに運転しない けが・感電・火災の原因になります。



● 水平で安定した床の上で使用する

不安定な場所で使用すると、転倒してけがや周囲の物品の破損の原因になります。

● カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない場所へ設置する

周囲の物品の破損やけがの原因になります。



本体に強い衝撃を与えない 故障して、火災・感電の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源 プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、発火・感電の原因になります。

● 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから 抜く


絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。

### 設置についての注意

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が 当たらないところに設置してください。 変形・変色したり、誤動作したりすることがあります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。
  - ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。


### 設置

障害物がなく、水平な、床やテーブルの上に置いてください。




### 冷房使用時

エアコンを背にして、下にたまる冷たい空気を循環させると、気流ができて清涼感がアップします。




### 暖房使用時

部屋の角(エアコン)に風 を送って、上にたまる暖か い空気を循環させ、足下を 暖めます。




### 循環

天井に風を送って空気を循環させ、部屋の空気の温度むらを少なくします。




#### 換気

屋外の空気を取り込んだり、 屋内の空気を排出します。



### 二部屋循環

二間続きの部屋の空気を循環させます。



### 洗濯物乾燥

直接風を当てることで乾き が早くなります。

# 各部の名称



### ■背面



# 使いかた

### ■ 電源プラグの接続

電源プラグをコンセントの奥まで確実に差し込みます。




### ■ 運転

お好みの風量を選んでボタンを押してください。



### ■停止


運転を停止するときは、切ボタンを 押してください。

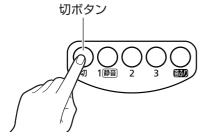


### ■首ふり

#### 横方向

首ふりボタンで、左右の首ふりのオン・オフを切り替えられます。

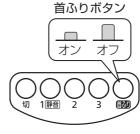



# 注意

手動で左右の角度を変える ことはできません。必ず ふりボタンで、首ふり→停 止の操作をして角度を変え てください。

#### 縦方向 (手動)

水平~約75°までの間で、6段階に 手動で調整できます。



# お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障 の原因になります。汚れぐあいを見て、定 期的にお手入れしてください。



● お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


### 警告

- ●使用直後はモーターが熱く なっています。冷えたことを 確認してからお手入れしてく ださい。
- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

### ■本体内側

### **【"** 前面ガードを外す

・前面ガード上下4ヶ所のつめを内側に押し込んで外し、前面ガードを前に引っ張って取り外します。

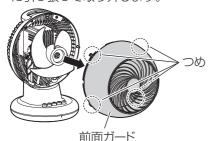




### #掃除する

- 掃除機などでゴミを取り除いてください。
- 掃除機でとりきれないところは、柔らかい布などで拭いてください。



### **\$** 前面ガードを取り付ける

前面ガード上下4ヶ所のつめを背面 ガードのガイドに合わせて、パチン とはまるまで押し込んでください。

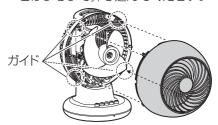

### ■本体外側

・柔らかい布でから拭きしてください。 汚れが落ちにくいときは、薄めた中 性洗剤を含ませた布で拭いたあと、 固くしぼった布などで洗剤分を拭き 取ってください。




# 保管のしかた

長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。

### 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

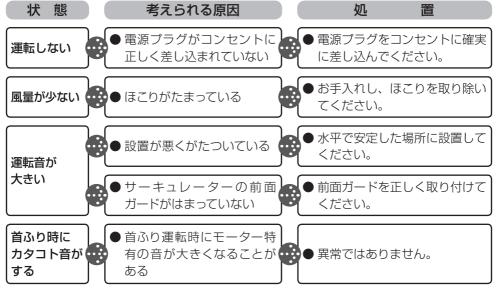

#### それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



### 長期使用製品について

長期間の使用により以下のような症状が見られた場合は、すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

- ●電源スイッチを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときに、スピードが不規則 に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- 電源コードに触れると電源が切れたり 入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

### ■ 設計上の標準使用期間について

JIS基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

環境条件	電圧	AC100V				
	周波数	50/60Hz				
	温度	30°				
	湿度	65%				
	設置	本書に基づく設置				
負荷条件		本製品の最大定格での運転				
想定時間	運転時間	8h/日				
	運転回数	5回/日				
	運転日数	110日/年				
	スイッチ操作回数	550回/年				



製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。表記の標準使用期間に満たないときでも、上記のような異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

### 廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

### 仕様

品番	PCF-M15					
電源電圧	AC 100V					
電源周波数	50/60Hz					
消費電力	32/30W					
適用床面積(目安)	8畳					
コード長さ	約1.4m					
製品寸法	幅220×奥行203×高さ303 mm(電源コード含まず)					
製品質量	約2.0kg					

- ※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。
- ※ 適用床面積は目安です。室温などの環境や建物の構造によっても異なります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入 されている保証書をお買い上げの販売 店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証 期間中でも代金を請求される場合があ りますので、大切に保管してください。

#### ■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規 定にしたがって修理させていただきま す。

#### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。 修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いた します。

#### ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ アフターサービスについて

で不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

#### サーキュレーター PCF-M15

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※					保証期間				
		年	月	日			お買い	℩上げ目	3より:1年間
	ご芳名								
お客様	ご住所	Ŧ							
						電話	(	)	-
	住所・店	名							
販売店 ※									
	<b>4</b> -1					電話	(	)	-

販売店様へ: ※印欄は必ず記入してお渡しください。

#### 保証規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、 保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内におきましても、その他の保証はいたしかねます。
- **4.** ご転居やご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

#### 修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。